
자동차 정비 계측기

YW-732-K

자동차 타이어 공기압 게이지

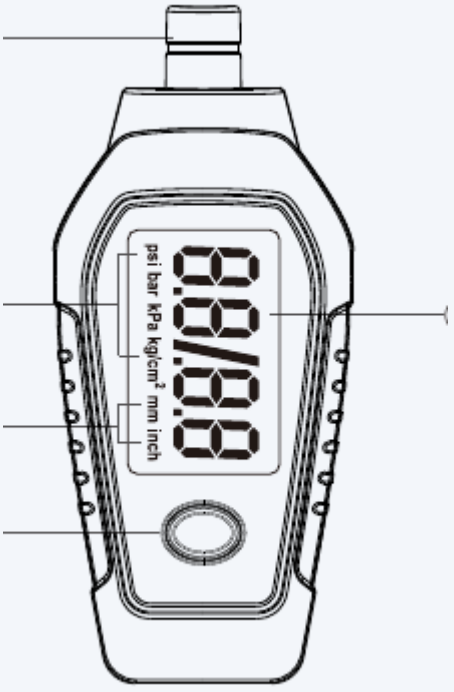

01 주요 사양

02 각부 명칭

03 배터리 · 전원

04 모드 · 단위

05 측정 방법

01 주요 사양

개요

제품군	자동차 타이어 공기압 게이지

공기압

측정 범위	7.5 ~ 99 psi / 0.5 ~ 6.8 bar / 50 ~ 680 kPa / 0.5 ~ 6.8 kg/cm²
분해능	0.5 psi / 0.05 bar / 5 kPa / 0.05 kg/cm²
단위	psi, bar, kPa, kg/cm²


트레드 깊이

측정 범위	0 ~ 15 mm (0 ~ 19/32 inch)
분해능	0.1 mm (1/32 inch)
단위	mm, inch

일반

정확도	±(1% + 1 LSD)
사용 온도	-20 ~ 60 °C
보관 온도	-20 ~ 60 °C
전원	CR2032 3 V 리튬 전지 2개
크기	104 × 46 × 22 mm
재질	ABS
무게	약 42 g (배터리 제외)

02 각부 명칭

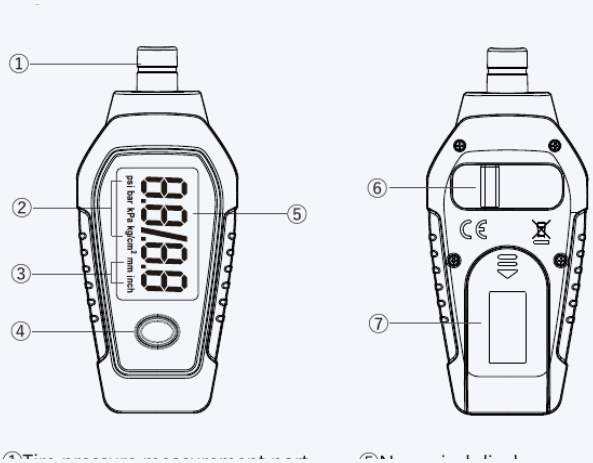

1	공기압 측정구	5	측정값 표시부
2	압력 단위	6	트레드 깊이 측정자
3	깊이 단위	7	배터리 칸
4	버튼		

03 배터리 · 전원

1. 배터리 칸 안의 +/− 표시에 맞게 CR2032 배터리 2개를 넣습니다.
2. 배터리 덮개를 닫습니다.
3. 오래 사용하지 않을 때는 배터리를 빼 둡니다.

> **참고** 화면에 "Lo"가 표시되면 배터리가 부족한 것이니 교체하십시오.

- 버튼을 누르면 켜집니다.
- 약 15초 동안 조작이 없으면 자동으로 꺼집니다.

04 모드 · 단위

측정 모드	켜진 상태에서 버튼을 짧게 누르면 트레드 깊이 모드와 공기압 모드가 바뀝니다.
단위 (깊이 모드)	버튼을 길게 눌러 mm · inch 전환
단위 (공기압 모드)	버튼을 길게 눌러 psi · bar · kPa · kg/cm² 전환

05 측정 방법

타이어 공기압

1. 공기압 측정 모드를 선택합니다.
2. 측정구를 타이어 밸브에 맞추고 약 2초간 단단히 누릅니다. 측정구와 밸브 사이가 잘 밀착되어 바람 새는 소리가 나지 않아야 합니다.
3. 값이 안정되면 측정기를 밸브에서 빠르게 떼고 공기압을 읽습니다. 값은 15초 동안만 표시됩니다.

> **참고** 공기압은 타이어가 식은 상태에서 측정하십시오. 차량을 3시간 이상 세워 두었거나 천천히 1마일(약 1.6 km) 미만 주행한 상태가 기준입니다.

트레드 깊이

1. 트레드 깊이 모드를 선택합니다.
2. 측정기 뒤쪽의 깊이 측정자를 밀어 타이어 홈에 넣고, 측정자 끝이 홈 바닥에 수직으로 닿게 합니다.
3. 깊이 값을 읽고 측정자를 원위치로 돌려 놓습니다.

제품 문의 · A/S

(주)탐텍씨엔에스

YOWEXA 한국 공식총판 · 070-4773-3400 · tamtec@tamtec.co.kr · www.tamtec.co.kr